

ニッショーホール照明設備

調光卓

丸茂電機 プリティナM プリセット60本×3段

記憶シーン ×3000/1イベント

シーン ×1000

チェイス ×1000 (99チェイス×99ステップ)

サブマスタフェーダ：30本×99ページ

JASCII読込可（記憶媒体：SDカード）

移動機材

センターピンスポットライト

：ピンスポットクセノン1kW XPS-1004SR/e ×2台

SS：平凸1kW (MSC-810-1500) × 8台（スタンド付き）

フレネル500W (MSM-604S-750) ×12台

平凸1kW (MSC-810-1500) ×16台

フレネル1kW (MSM-805S1-1500) ×12台

LEDパーライト (LED Quad PAR) ×20台

ソースフォー (26°) ×6台

(36°) ×8台

(50°) ×2台

平置ベース ×16

丸台スタンド × 8



自在ハンガー ×18

ニッショーホール

照明客席回路図

舞台

合計 1, 0 0 0 席
(車椅子1席含む)

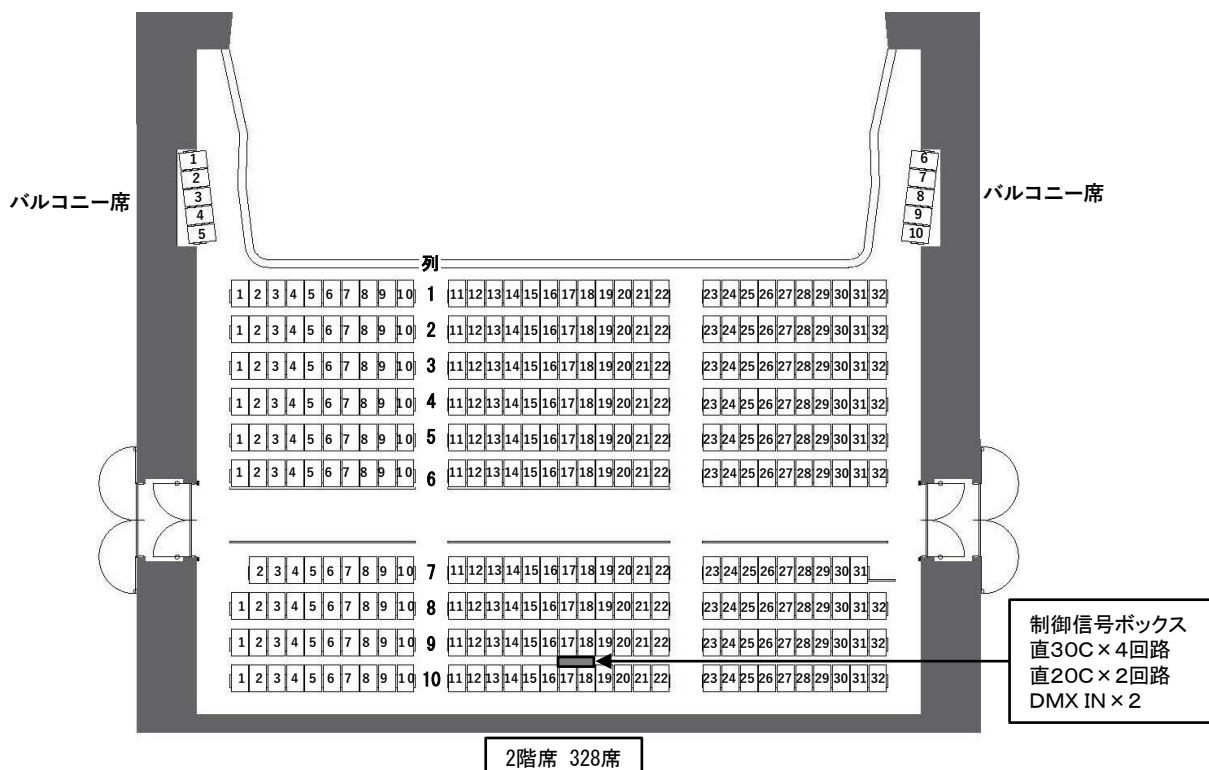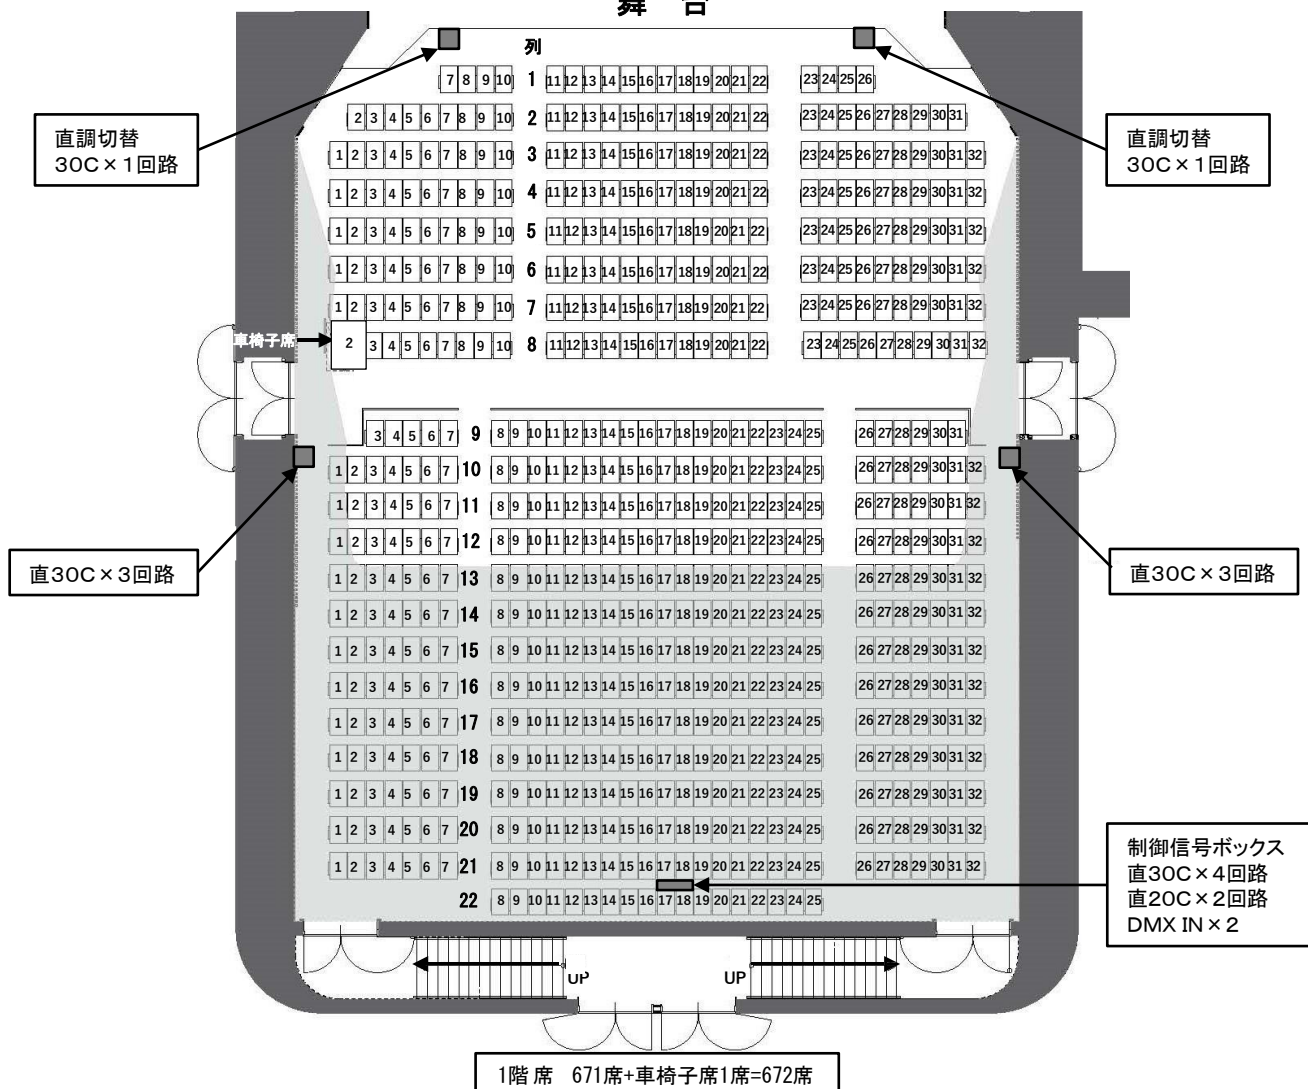


ニッショーホール

照明吊物図

1目：900mm×900mm

舞台間口	14. 4m
奥 行	6. 9m
高 さ	7. 0m

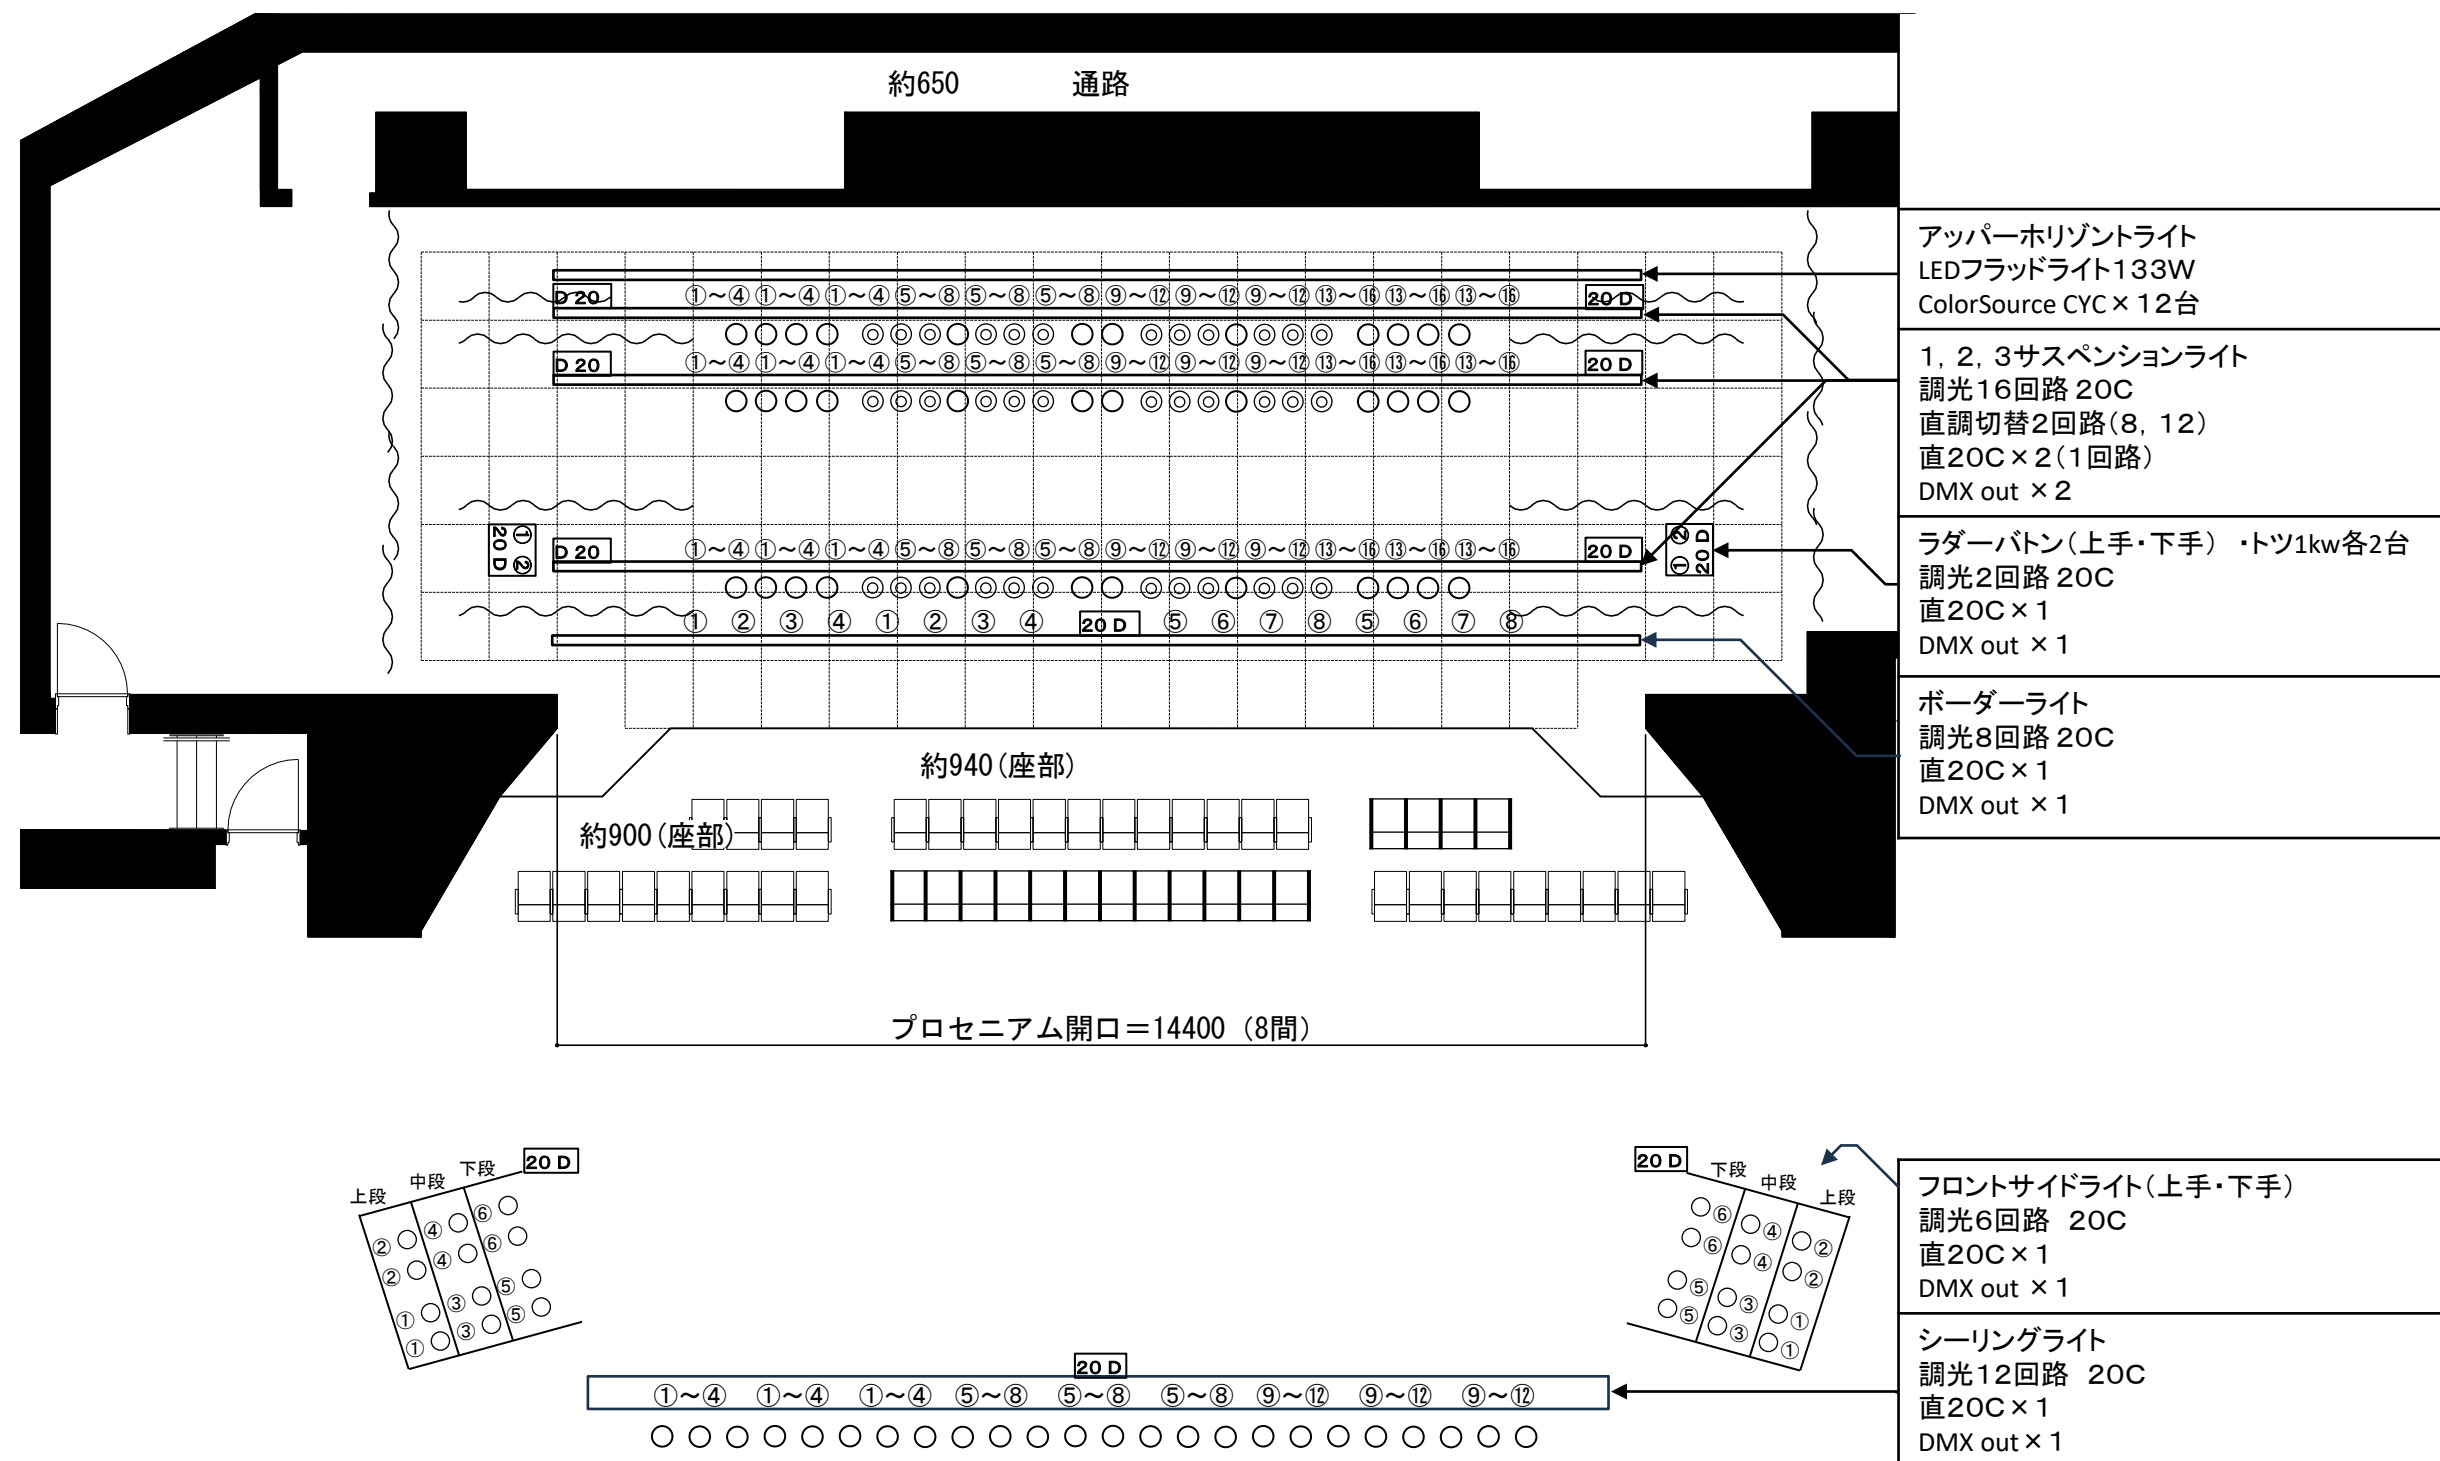


ニッショーホール

照明舞台フロア回路図

1目：900mm×900mm

舞台間口	14.4m
奥行	6.9m
高さ	7.0m

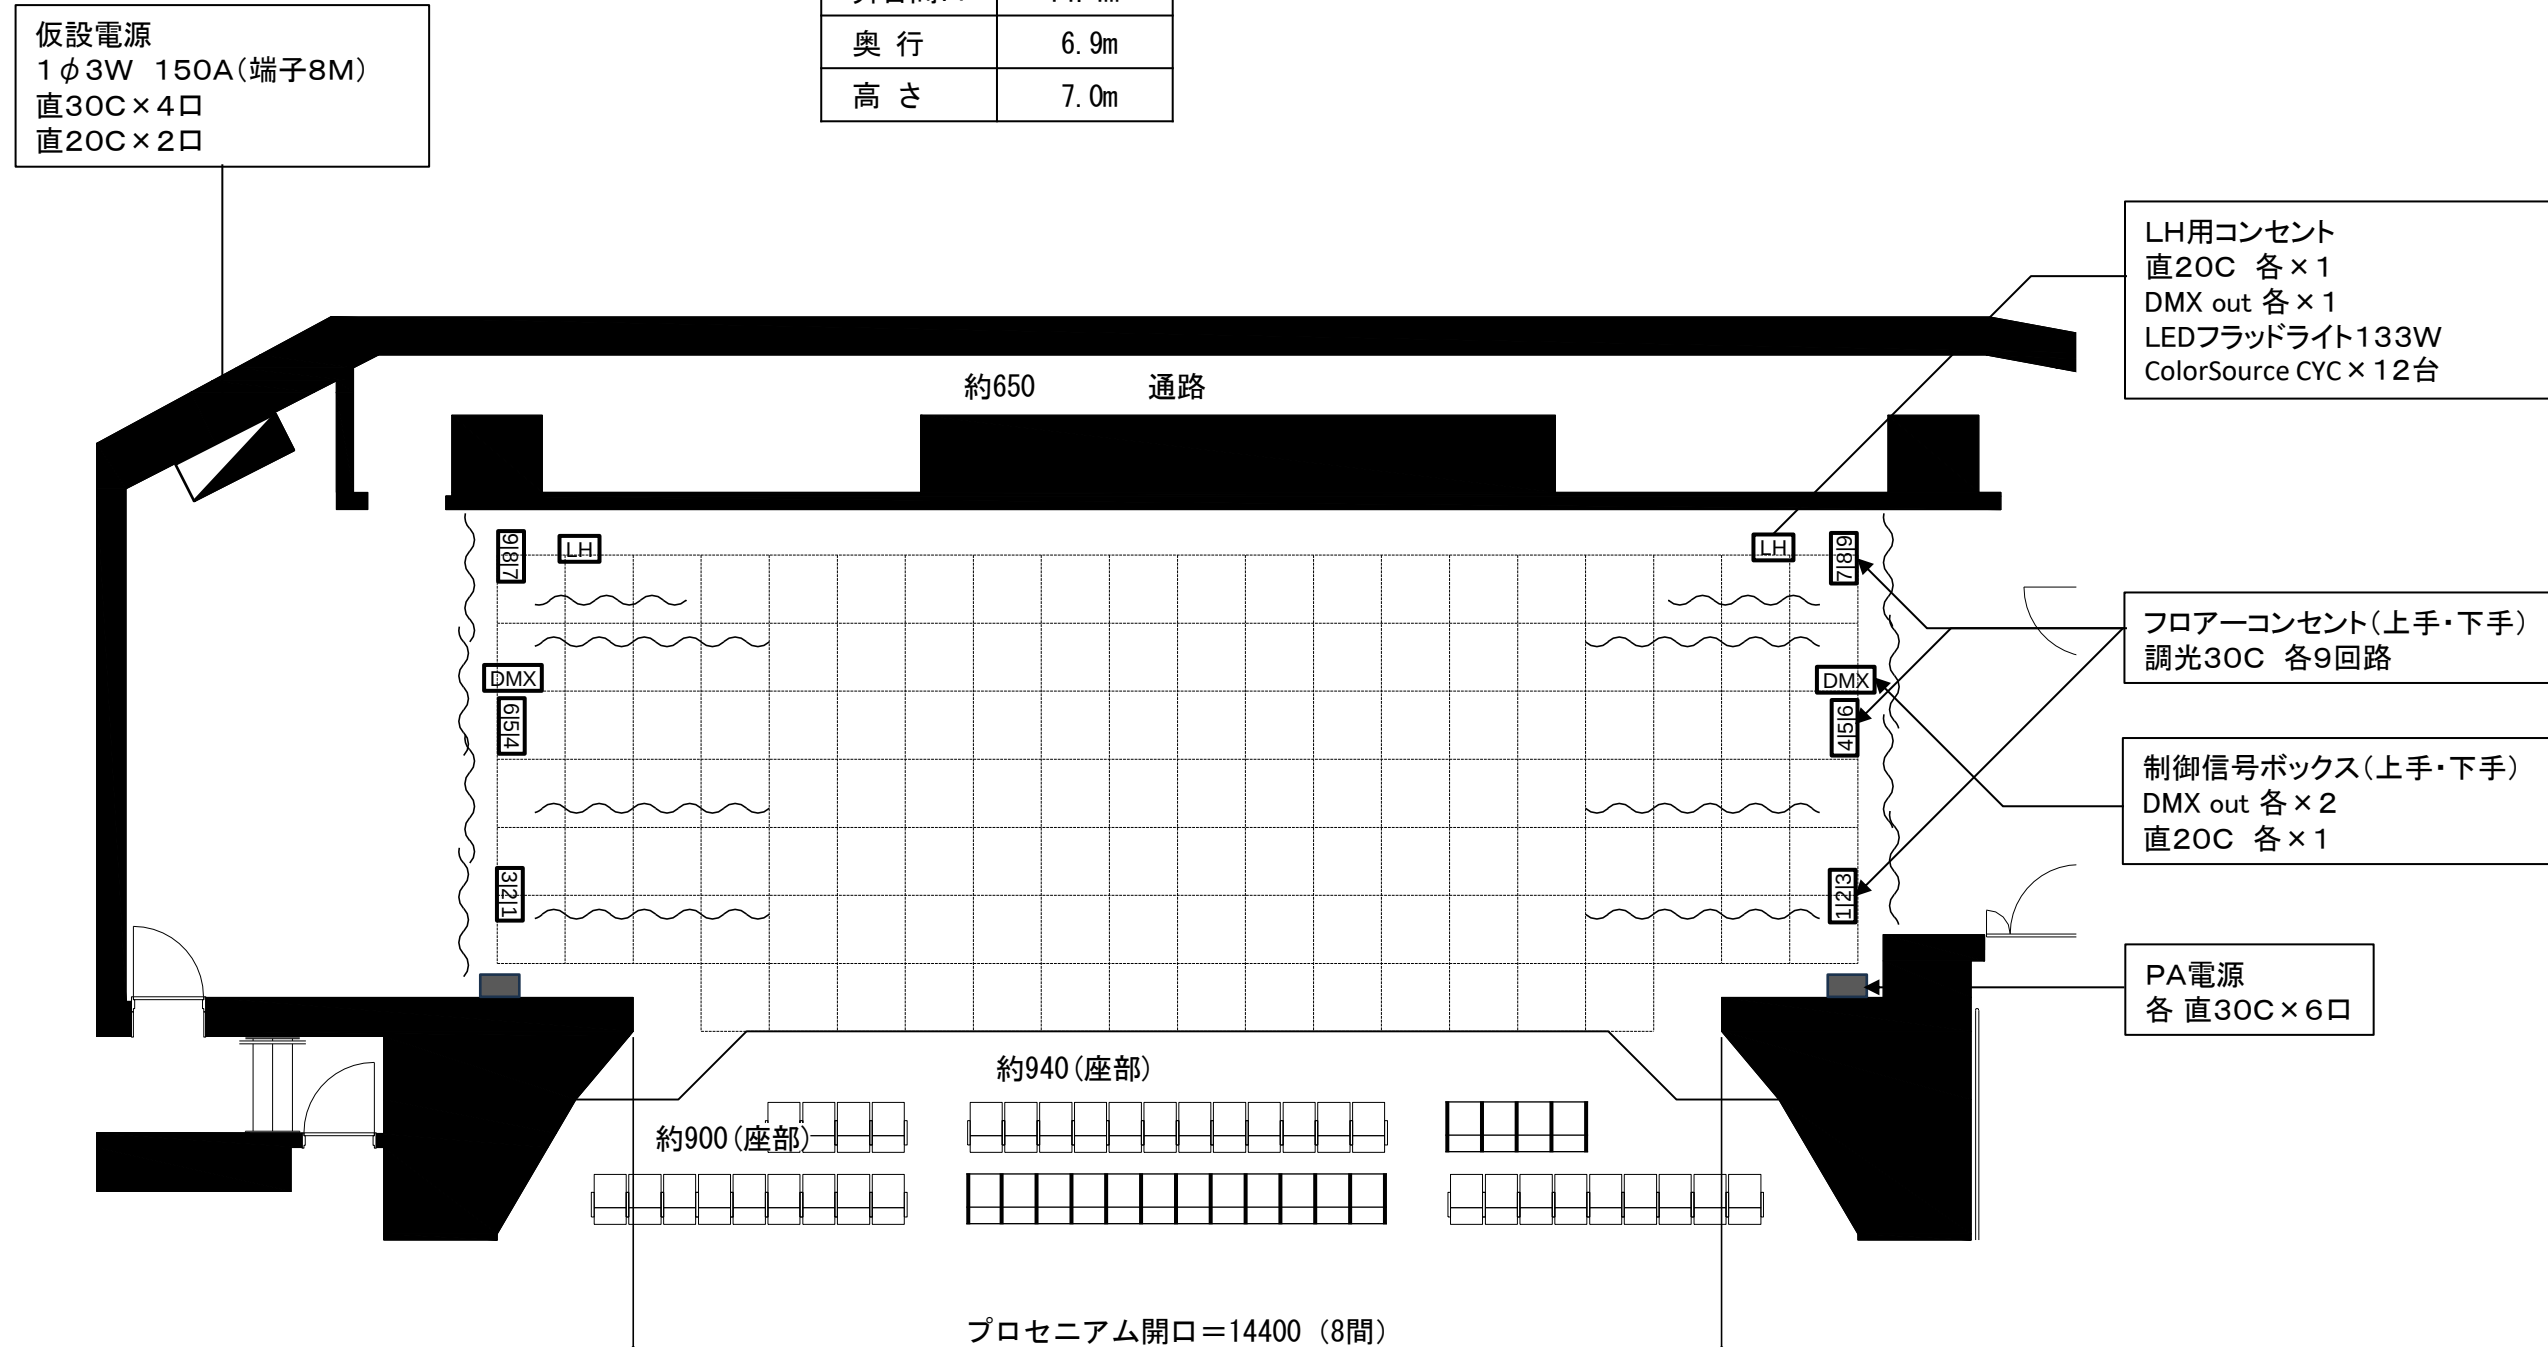

ニッショーホールDMXアドレス表

番号	回路名称	番号	回路名称	番号	回路名称
1	FC 上 1	43	1S 15	85	FS 上 5
2	FC 上 2	44	1S 16	86	FS 上 6
3	FC 上 3	45	2S 1	87	FS 下 1
4	FC 上 4	46	2S 2	88	FS 下 2
5	FC 上 5	47	2S 3	89	FS 下 3
6	FC 上 6	48	2S 4	90	FS 下 4
7	FC 上 7	49	2S 5	91	FS 下 5
8	FC 上 8	50	2S 6	92	FS 下 6
9	FC 上 9	51	2S 7	93	CL 1
10	FC 下 1	52	2S 8	94	CL 2
11	FC 下 2	53	2S 9	95	CL 3
12	FC 下 3	54	2S 10	96	CL 4
13	FC 下 4	55	2S 11	97	CL 5
14	FC 下 5	56	2S 12	98	CL 6
15	FC 下 6	57	2S 13	99	CL 7
16	FC 下 7	58	2S 14	100	CL 8
17	FC 下 8	59	2S 15	101	CL 9
18	FC 下 9	60	2S 16	102	CL 10
19	WC かまち 1	61	3S 1	103	CL 11
20	WC かまち 2	62	3S 2	104	CL 12
21	B 1	63	3S 3	105	B LED(WW)
22	B 2	64	3S 4	106	UH LED(Red)
23	B 3	65	3S 5	107	UH LED(Green)
24	B 4	66	3S 6	108	UH LED(Blue)
25	B 5	67	3S 7	109	LH LED(Red)
26	B 6	68	3S 8	110	LH LED(Green)
27	B 7	69	3S 9	111	LH LED(Blue)
28	B 8	70	3S 10	112	客電 1
29	1S 1	71	3S 11	113	客電 2
30	1S 2	72	3S 12	114	客電 3
31	1S 3	73	3S 13	115	客電 4
32	1S 4	74	3S 14	116	客電 5
33	1S 5	75	3S 15	117	客電 6
34	1S 6	76	3S 16		
35	1S 7	77	LB 上 1		
36	1S 8	78	LB 上 2		
37	1S 9	79	LB 下 1		
38	1S 10	80	LB 下 2		
39	1S 11	81	FS 上 1		
40	1S 12	82	FS 上 2		
41	1S 13	83	FS 上 3		
42	1S 14	84	FS 上 4		:直調切替

ニッショーホール DMXアドレス表

	LH			UH		
cir	R	G	B	R	G	B
DMX	109	110	111	106	107	108

	3S															
cir	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DMX	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

	2S															
cir	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DMX	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

	1S															
cir	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DMX	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

	LB下	
cir	1	2
DMX	79	80

	B調光							
cir	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	21	22	23	24	25	26	27	28

B
WW
105

	LB上	
cir	1	2
DMX	77	78

ニッショーホール DMXアドレス表

	FC下		
cir	9	8	7
DMX	18	17	16
cir	6	5	4
DMX	15	14	13
cir	3	2	1
DMX	12	11	10

	かまち	
cir	1	2
DMX	19	20

	FC上		
cir	7	8	9
DMX	7	8	9
cir	4	5	6
DMX	4	5	6
cir	1	2	3
DMX	1	2	3

	FS下					
cir	1	2	3	4	5	6
DMX	87	88	89	90	91	92

	FS上					
cir	1	2	3	4	5	6
DMX	81	82	83	84	85	86

	CL											
cir	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DMX	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

	客電					
cir	1	2	3	4	5	6
DMX	112	113	114	115	116	117